

La disketera

Como usted ya sabe, las disketeras son aquellos componentes de las PCs que sirven para leer y almacenar datos en los diskettes.

Es conveniente destacar que las disketeras son tan sensibles al polvo y la suciedad como los diskettes. Una disketera sucia puede grabar o leer mal los datos, e inclusive dañar los diskettes. Por tal motivo, es recomendable comprar un kit de limpieza para disketeras, que consiste en un diskette 3.5" más un recipiente con un líquido especial. Utilícelo una vez cada 6 meses, o más frecuentemente si usted utiliza el equipo de manera intensiva.




Diskette 3.5" y disketera

INDICADOR DE ACTIVIDAD:

Cuando está encendido significa que la disketera está realizando una operación de lectura o escritura.

BOTÓN DE EYECCIÓN:

Presiónelo para extraer el diskette.

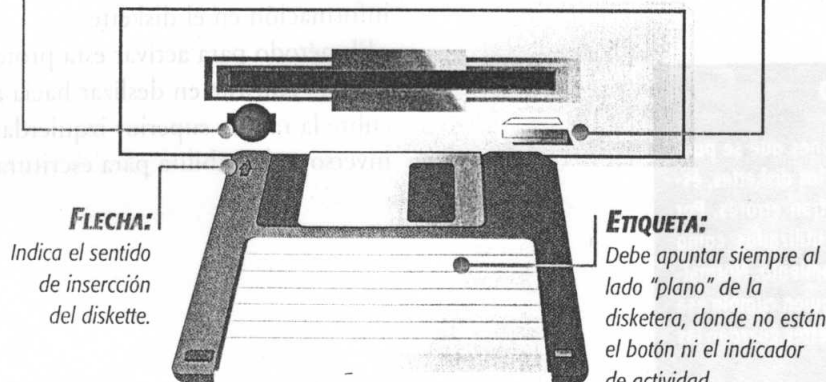

Formatear

La mayoría de los diskettes que se venden actualmente ya vienen formateados. Esto permite ahorrar tiempo, ya que el proceso de formatear un diskette demora entre 1 y 2 minutos: cuando se trata de formatear una o dos cajas de 10 diskettes, el proceso puede resultar bastante tedioso. De todas maneras, si usted necesita formatear un diskette, hay dos modos de hacerlo: En DOS: mediante el comando Format. En la línea de comandos del DOS, escriba Format A:

o Format B:, según el nombre de la disketera donde está alojado el disco. A continuación, oprima la tecla <Enter>. Si a dicho comando usted agregara el parámetro /S, estaría creando un diskette bootable.

En Windows 95: haga doble click sobre el ícono MI PC. Después, posicione el puntero sobre el ícono de la disketera donde se encuentra el diskette a formatear, haga click con el botón

derecho del mouse y seleccione la opción Formatear en el menú contextual. Por último elija la opción total.

DISKETTE BOOTABLE

Es un diskette que contiene una copia reducida del sistema operativo, suficiente para hacer arrancar la PC en caso de emergencia. Es muy importante contar siempre con un diskette de este tipo. ●

